



Booster összeszerelési útmutató




1. Ellenőrizze a csomag tartalmát az esetlegesen hiányzó elemek miatt.

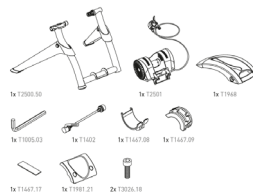


2. Bontsa ki a keretet, és helyezze szilárd és sima felületre.

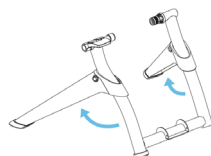


3. Mérje meg a kerék átmérőjét, beleértve a gumibroncsot is.

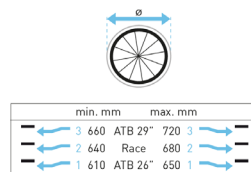


4. Határozza meg, hogy a fékegységet hová kell helyezni.

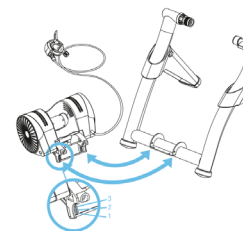


5. Rögzítse az A részt és a fékegységet a kereten.

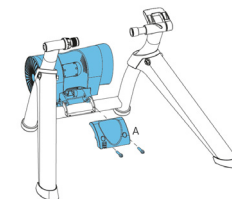

6. Cserélje ki a kerékpár tengelyét, és fújja fel a gumibroncsot 6-8 bar-ra.

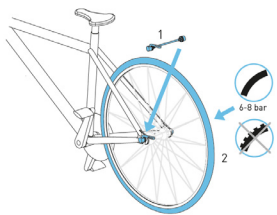


7. Helyezze a kerékpárt a trénerbe.

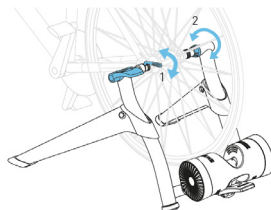


8. Ügyeljen arra, hogy a fékhenger szilárdan nyomja a gumibroncsot.



9. Mérje meg a kerék átmérőjét, és helyezze a megfelelő betétet a váltóba.

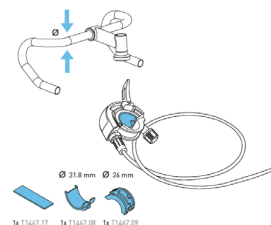

10. Szerelje fel a 10 állású kapcsolót a kormánykerékre.

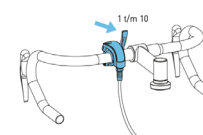

- A kerékpár hátsó kereke nagy sebességgel forog, miközben a tréner használatban van.
- A teszték kimutatták, hogy a készülék nem melegszik túl, még akkor sem, ha erősen használják van kék. Hosszantartó és intenzív használat során a fék körüli burkolat nagyon felforrósodhat. Használat után mindig hagyja lehűlni a feket meelőtt hosszútávú.
- Mindig vegye ki a hengeret a kerékpár gumibroncsából, ha a tréner nincs használatban.
- Soha ne fékezzen hirtelen edzés közben! A hátsó kerék fékezésekor a lendkerék továbbra is forog, ami szükség esetén kopást okozhat a hengeren és a hátsó gumibroncsban.
- Ügyeljen arra, hogy összeszerelés során ne ejtse le a feket, mert ez egyensúlyhiányhoz vezethet, ami pedig sérülést okozhat.
- Soha ne nyissa ki a fékegységet, mert ez kárt okozhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az anyákat és csavarokat a tréneren, és szükség esetén húzza meg újra.
- Az izzárdá nedvesedés és a pára károsíthatja az elektronikát. Ne használja a kivezrd tréneret nedves helyen. A helytelen használat óv vagy helytelen karbantartás érvényteleníti a jótállást.
- A készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint cdkknt fókusz, érzékszervi vagy szellemi képességi zomelyk, illetve tapasztalatlanok és tudás hiányában, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó felügyeletet vagy utasításokat kapnak, és tisztában vannak a veszélyekkel.
- A gyerekek nem játszhatnak a Tacx trénerrel.
- Ez a készülék nem ipari, kereskedelmi vagy orvosi felhasználásra készült.
- Ne tegye ki a terméket víznek vagy nedvességnek.
- Csak száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztítószereket vagy csiszolószereket.

Útmutató a biztonságos és a hatékony használatához.
• A készülékkel való gyakorlás előtt forduljon orvosához vagy edzőjéhez.

- Általános
- A termék és a specifikáció előzetes értesítés nélkül változhatnak.
 - Minden logó és terméknev a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyet ezennel elismerünk.
 - Ez a készülék kizárólag edzésre készült. Azonban jogok nem érvényesíthők. A Tacx nem vállal felelősséget a jelen közönyben szereplő hibákért vagy azok következményeire.
 - Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelést felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetők a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogszabályait.
 - Őrítze meg ezt a kézikönyvet és a csomagolást későbbi használatra.